0508872HK3002

MITSUBISHI

灯油ストレーナ

形　名

VPZ-8STN

取付工事・取扱説明書

灯油ストレーナは、銅配管の途中に接続し、灯油の中に混入したごみの侵入を防止するものです。

取付工事を始める前およびご使用の前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けて使用してください。

工事店さまへ…取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。
（お客さま自身で工事しないでください）

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お客さまへ…お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

	⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
❗ 確実な取付け	● 配管から灯油漏れがないように確実に取付ける。	

取付方法

配管内のごみが製品の定油面器に入るのを防止するため、できるだけ製品に近い位置に取付ける。

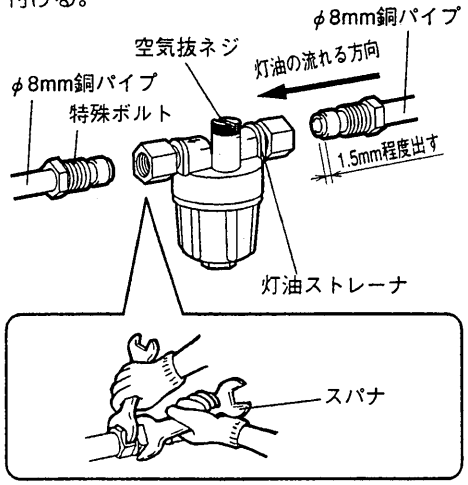

1.銅パイプを灯油ストレーナへ押し込み、特殊ボルトを締め付ける。

- 外径φ8mm、内径φ6.4mmの銅パイプを使用してください。
- 直接油タンクへは取付けないでください。
- 特殊ボルトは4.9～7.8N·mのトルクで締め付けてください。
  （目安として特殊ボルトを手でいっぱいまで締め付けたあと、スパナで1回転締め込む）
- 必ず2丁のスパナで締め付けてください。

取付方法つづき

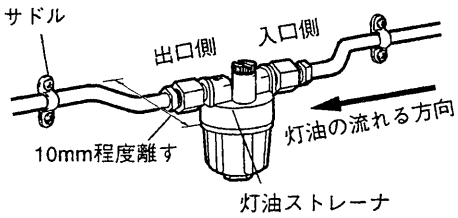

2.灯油ストレーナが壁から10mm程度離れるように両端の配管を曲げ、配管を市販のサドルで固定する。

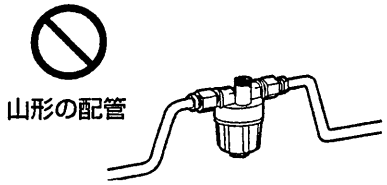

お願い

- **入口側と出口側を間違えないよう配管してください。**
- **配管内に空気だまりができないよう、山形の配管を避けてください。**

使用方法

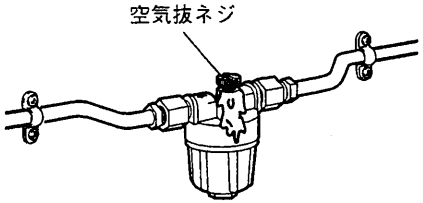

空気の抜きかた

初めて運転するときは必ず空気抜きを行ってください。

① 油タンクの送油バルブを開く。
② 灯油ストレーナの空気抜ネジをゆるめて送油経路内の空気を抜く。
③ ネジ穴から灯油がにじみ出たら空気抜ネジを元通りに締め付ける。
●油漏れがないように確実に締め付ける。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号